




黒色セットトップボックス (BD-V270)をご利用のお客様

初期スキップの実施により、『お好みチャンネル』の登録が解除されます。

リモコンボタン説明

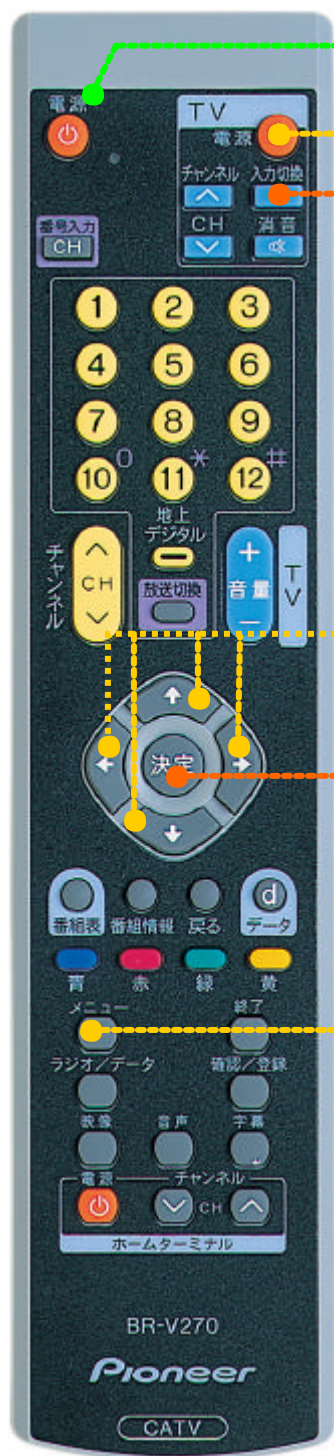

●電源：
セットトップボックスの電源を入り切りします。

●電源 (テレビ)：
テレビの電源を入り切りします。注)


●入力切替 (テレビ)：
テレビの入力を切り換えます。注)

● . . . :
メニューや項目を選びます。


●決定：
カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

●メニュー：
メニュー画面を表示させたり終了させたりします。


注) テレビメーカー設定をされていない場合は利用できません。
お使いのテレビに付属のリモコン、またはテレビ本体で操作をお願いします。

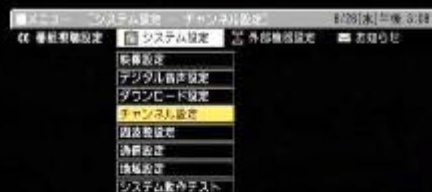

リモコンの『メニュー』ボタンを押し、メニュー画面を表示した後、
『 』『 』ボタンで『システム設定』を、
『 』『 』ボタンで『チャンネル設定』を選択し、『決定』ボタンを押してください。

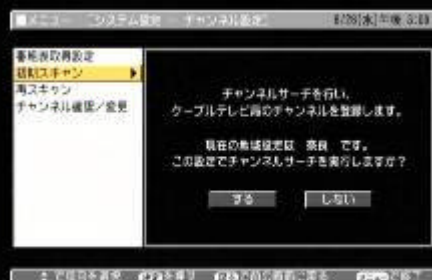


リモコンの『 』『 』ボタンで『初期スキャン』を選択し、『決定』ボタンを押してください。

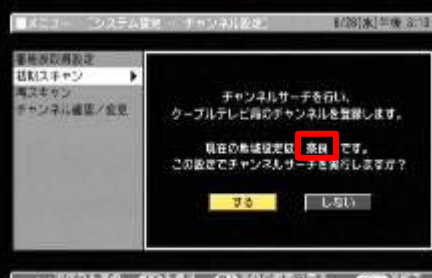


地域設定が『お住まいのエリア』であることを確認のうえ、
『 』『 』ボタンで『する』を選択し、『決定』ボタンを押してください。


地域設定が『お住まいのエリア以外』の場合は、一度『メニュー』ボタンを押し通常画面に戻して頂き、次ページ『地域設定の変更方法』に従い地域設定を変更してください。

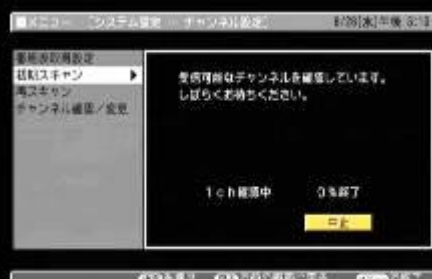

初期スキャンが実行されると画面がこのようなになります。スキャンには約 5分～10分程度かかります。

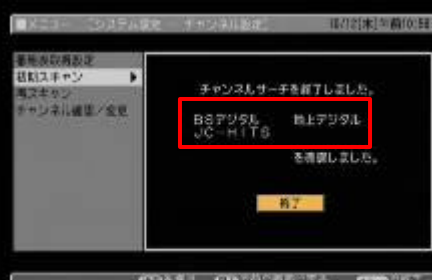
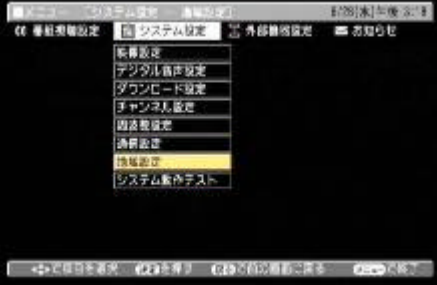




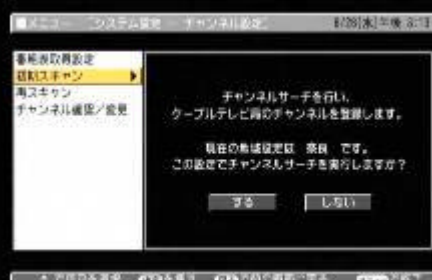

初期スキャンが終了すると、終了確認画面が表示されます。
『BS デジタル』、『地上デジタル』、『JC-HITS』の3種類の表示があることを確認のうえ、
『決定』ボタンを押してください。



手順 で『決定』ボタンを押して頂くと、手順 を実行する前の画面と同じ状態になります。
『メニュー』ボタンを押し、通常画面に戻してください。

手順 で、3種類 (BS デジタル・地上デジタル・CATV) の表示がすべて揃わなかった場合は、恐れ入りますが再度この画面で『決定』ボタンを押し、手順 からやり直しをお願いいたします。

A		<p>リモコンの『メニュー』ボタンを押し、メニュー画面を表示した後、 『 』『 』ボタンで『システム設定』を選択してください。</p>
B		<p>リモコンの『 』『 』ボタンで『地域設定』を選択し、『決定』ボタンを押してください。</p>
C		<p>リモコンの『 』『 』ボタンで『地域選択』を選択し、『決定』ボタンを押してください。</p>
D		<p>リモコンの『 』『 』『 』『 』ボタンで『近畿』を選択し、『決定』ボタンを押してください。</p>
E		<p>リモコンの『 』『 』『 』『 』ボタンで『住まいのエリア』を選択し、『決定』ボタンを押してください。</p>
F		<p>手順 B で『地域選択』を『決定』する前の状態に戻ります。 『メニュー』ボタンで通常画面に戻ります。</p>